

## Montageanleitung

### FARO

#### Montage

Die beiliegenden Standrohre an die Leuchte schrauben.

#### Dimmer

Durch kurzes Drücken des Tasters wird die Leuchte ein- und ausgeschaltet.  
Durch längeres Drücken kann die Helligkeit eingestellt werden.  
Die eingestellte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt (Memory-Funktion).

#### Verstellmöglichkeiten

Der Kopf kann gekippt und gedreht werden.

## Assembling Instruction

### FARO

#### Assembling

Screw the enclosed standpipes to the lamp.

#### Dimmer

In order to switch the lamp on- and off, press the pushbutton shortly.  
Press it longer to adjust the brightness.  
The brightness retains at the adjusted level once the lamp is switched off and so it will be the at the same level when the lamp will be switched on again (memory-effect)

#### Adjusting of the lamp head

The lamp head can be tilted and rotated.

## Allgemeine Hinweise

Stehleuchte 230V / 120V

Leuchtmittel:

LED 92 W, Warm weiß

3000 K, 6700 lm, 40.000 Std.

Effizienzklasse A

Die Lampen können in der Leuchte  
nicht ausgetauscht werden.

Das Leuchtmittel kann von einem Fachmann  
ausgewechselt werden.

## General Notes

Floor lamp: 230V / 120V

Luminants:

LED 92 W, warm white,

3000 K, 6700 lm, 40.000 h.


Energy efficiency class A.

The bulbs of the lamp

can not be replaced by the  
customer.

The bulbs can be replaced  
by a technician.

**ANTA.**

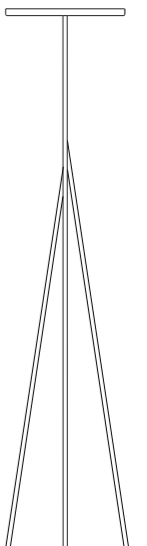

**FARO**  
Stehleuchte  
Floor lamp

